

SonicFlash

299906

- DE Bedienungsanleitung
- FR Mode d'emploi
- EN Instructions for use
- IT Istruzioni per l'uso
- NL Gebruiksaanwijzing
- PL Instrukcja obsługi



KERBL



Használati útmutató

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük alaposan olvassa el a használati útmutatót és tartsa azt biztonságos helyen. A beépített napelem tölti az elemet, így biztosítva, hogy a berendezés mindig használatra kész, ha az akkumulátor feszültsége megfelelően magas. A hőelektromos érzékelő (PIR érzékelő) érzékeli a mozgást és bekapcsolja az ultrahangos hangszórót, ami csak az állatok által halható hangot kibocsátva elriasztja őket.

2 Biztonsági utasítások

- Előfordulhat, hogy néhány ember hallja a kibocsátott hangot. A berendezést lehető legmesszebb helyezze el onnan ahol érzékeny hallású emberek, gyerekek vagy csecsemők lehetnek.
- Ne takarja le a PIR érzékelőt.
- A berendezés tisztításához használjon puha rongyot és szappant Ne használjon erős vegyi vagy dörzsölő anyagokat, hiszen azok károsíthatják a berendezést.

3 Akkumulátorok / töltési útmutató

- **Csak újratölthető akkumulátorokat/elemeket használjon!**
típus 1,2 V-os AA elemek (NiCad vagy NiMH)
- A berendezést 3 újratölthető AA elemmel szállítjuk.
- Tűztől és extrém hőforrástól tartsa távol az elemeket .
- Ne használjon más típusú vagy különböző szavatossági idejű elemeket. Mindig minden elemet ugyanakkor cseréljen.
- Ha a töltési és kisülési idő nagyon alacsony, ez azt jelenti, hogy az elemeket ki kell cserélni
- Ha hosszabb ideig nem használja az ultrahangos berendezést vegye ki az elemeket az elemtartóból. Így megakadályozható az elemek elfolyása, ami potenciális veszélyt jelent a berendezésrential damage to your device.
- Amennyiben az újratölthető elemeket vagy a berendezést hosszabb ideig (> 1 hónap) nem használja az elem teljesen lemerülhet. Az elemeket 3 - 5 alkalommal töltse fel, hogy újra aktiválódjanak.
- Ha hosszabb ideig borult az idő, vagy esős időszak van a berendezést a töltőkábel segítségével töltheti fel.

Az elemek töltése az USB tápegységgel

- Tartsa távol a töltőkábelt és a berendezést meleg felületektől. Ne töltse a berendezést 0C fok alatt, vagy 40 °C felett.
- Ne töltse a berendezést, ha az közvetlen napfénynek vagy melegnek kitett helyen van
- Az általános töltési idő 300 perc. Kerülje a töltési idő túllépését, így megakadályozható az elem károsodása. Kövesse figyelemmel a töltési folyamatot, ne töltse felügyelet nélkül, vagy éjszaka a berendezést.
- Csak az eredeti töltőkábelt használja. Ha a tápegység vagy a kábel megsérül ne használja a berendezést.
- A berendezés töltés közben használható, de a PIR érzékelő nem fog működni.

4 A berendezés működése

Az erős ultrahang hullám elriasztja az állatokat. Ha az állatok a PIR érzékelő hatósugarába kerül a berendezés ultrahang hullámot bocsát ki. Ez elriasztja az állatot, amely elhagyja az adott területet.

Egy erős LED villanás megijeszti az állatokat. Ha az állat a hatósugarába kerül a vaku felvillan. Ez megriasztja az állatot, amely ezáltal elszalad.

Vadállatok elriasztásához még figyelmeztető hangot is ad a berendezés.

5 Telepítés és összeszerelés

1. O Nyissa ki a hátoldalon található elemtartót, tegye be a 3 db újratölthető AA elemet zárja be az elemtartót. (az elemek a csomag részét képezik.)
2. PHelyezze el a berendezést a védeni kívánt terület irányába (pl. virágágyás vagy a fallal szemben)
3. A hely megválasztásakor ellenőrizze, hogy a berendezés olyan helyre kerüljön ahol a napelem a lehető legtöbb napfényhez jut.
4. I Ha a berendezést a fölön kívánja elhelyezni, megfelelően rögzítse a földbe a pálcá segítségével. Fúrjon először lyukat a földbe a sérülések elkerülése érdekében.
5. T A berendezés a leszúrópálca segítségével a földhöz rögzíthető, vagy falra szerelhető vagy közvetlenül a földfelszínhez helyezhető.

6 Beállítások

"Érzékenység" állító (bal):

Az érzékenység és a hatótávolság állítható be. A növeléshez fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.

"Frekvencia" állító (jobb):

Frekvencia beállítása. A frekvencia növeléséhez fordítsa al a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A frekvenciabeállításokat az alábbiakban részletezzük:


0	Kikapcsolva	
1	13.5 kHz-19.5 kHz	elűzi az egereket, patkányokat, kutyákat, rókákat, nyesteket
2	19.5 kHz-24.5 kHz	elűzi az egereket, patkányokat, kutyákat, rókákat, nyesteket
3	24.5 kHz-45.5 kHz	elűzi a macskákat, mosómedvét, borzot
4	Alarm sound and LED flash	elűzi a denevéreket, madarakat, rágsálókat
5	13.5 kHz-45.5 kHz and LED flash	elriasztja a vadállatokat univerzális beállítás, minden potenciális nem kívánt állatot elűz

7 Technikai adatok

Infraförös sugár szöge: 110°

Hatótávolság: 8-9 méter, az állat méretától függően (minél nagyobb az állat annál nagyobb a hatótávolság)

Tápellátás: napelem, 3 újratölthető AA típusú elemmel

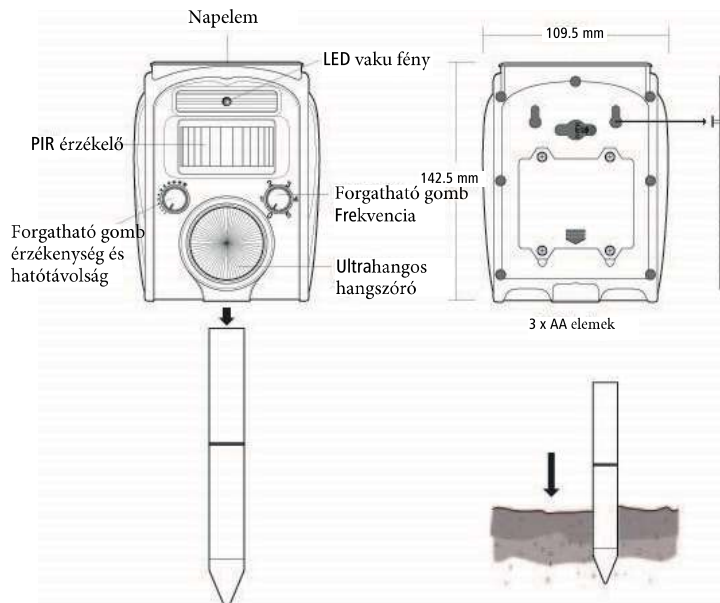

CE megfelelési nyilatkozat

Albert KERBL GmbH ezúton igazolja, hogy a jelen használati útmutatóban bemutatott termék/berendezés megfelel az alapvető elvárásoknak és egyéb, releváns feltételeknek és szabályozásoknak. A CE jelzés igazolja az Európai Unió direktíváinak való megfelelést.



Elektromos hulladék

A felhasználó felelőssége a berendezés élettartama után annak helyi szabályozásoknak megfelelő hulladékkezelése. Nézzon utána országának szabályozásának. A berendezést háztartási hulladékkal együtt ne gyűjtse. Az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelésére vonatkozó direktívája alapján a berendezést helyi szemét vagy újrahasznosító telepre, vagy visszagyűjtést vállaló kereskedőhöz ingyenesen leadhatja. A megfelelő hulladékkezelés óvja a környezetet és megakadályozza a környezetre és az emberekre ártalmas hatásokat.